
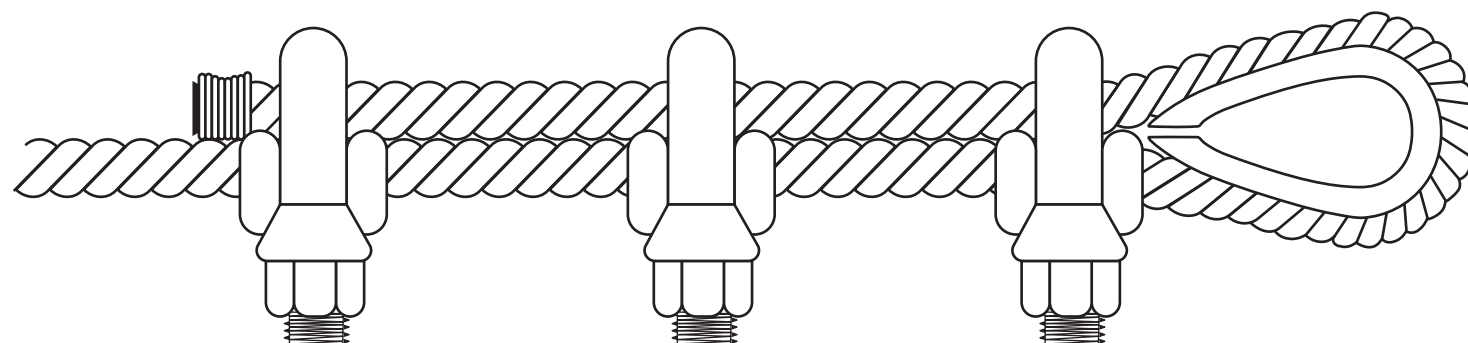
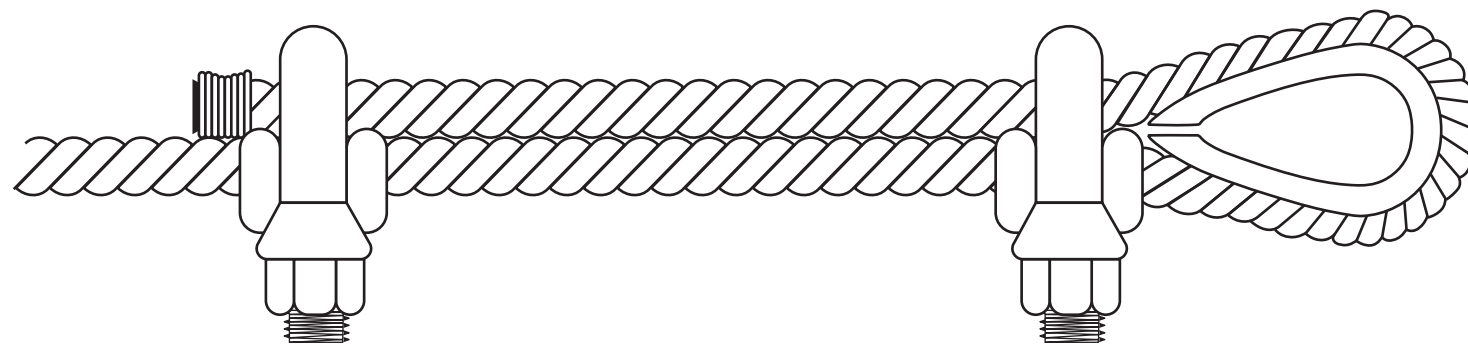


GEBRUIKSAANWIJZING

Draadkabelklemmen moeten vóór gebruik worden geïnspecteerd om ervoor te zorgen dat:

- alle markeringen zijn leesbaar;
- er is een staalkabelklem met de juiste afmetingen gekozen;
- de moeren of een ander vergrendelingssysteem mogen niet uit hun positie trillen;
- de staalkabelklem is vrij van inkepingen, groeven en scheuren
- verander, repareer of vervorm nooit een kabelklem door machinale bewerking, lassen, verhitting of buigen, aangezien dit de prestaties kan beïnvloeden.

De staalkabelklem moet aan de draad worden bevestigd zoals weergegeven in onderstaande afbeeldingen. De brug van de staalkabelklem moet altijd op het dragende deel van de kabel worden geplaatst. De U-bout van de clips moet op de touwstaart worden geplaatst, ook wel het doodlopende uiteinde van het touw genoemd. Draai voldoende staalkabellengte terug zodat het vereiste minimum aantal clips kan worden geïnstalleerd volgens de onderstaande instructies.

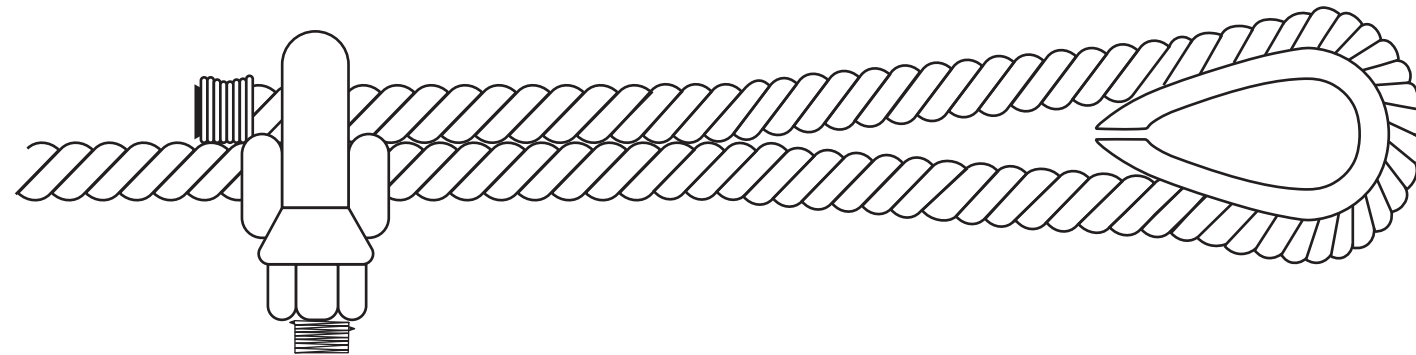

Ø staalkabel (mm)	min. aantal clips vereist	Koppelwaarde (Nm)	Koppelwaarde (FT.Lbs)
5	3	2	1.5
6.5	3	3.5	2.6
8	4	6	4.4
10	4	9	6.6
12	4	20	14.8
13	4	33	24.3
14	4	33	24.3
16	4	49	36
19	5	68	50
22	5	107	79
26	5	147	108
30	6	212	156
34	6	296	218
40	6	363	268